

自動車の出庫警報システム ~オプテックスのシステムは後付に最適です~





屋外・赤外線ビームセンサ

AX-30TF(J)…干渉防止機能付き 希望小売価格 ¥ 42,000






光と音で報知

●CB-22 の方向判別機能を使用する場合

ゾーン1、ゾーン2両方のセンサを使用して検知し、対象物の移動方向が判別できます。

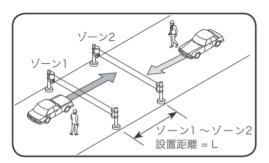

〈方向判別時間設定スイッチ〉

検知物が2つのゾーン間を移動する時間を下表のように設定します。 設定した時間を超えると、待機状態に戻ります。

検知物	設置距離			
	2 m	3 m	4 m	5 m
車	2秒	5秒	5秒	8秒
人	5秒	5秒	5秒	8秒

操作と動作

待機時は、自動的にゾーン1・ゾーン2とも「来客モード」になり緑色点灯します。



設定後、操作の必要はありません。

ゾーン1→ゾーン2の場合

「ゾーン1」を設定した接点出力がONになります。 同時に「ピンポン」音が鳴ります。

ゾーン1のモード切換スイッチが、約4秒間緑色に点滅します。

ゾーン2→ゾーン1の場合

「ゾーン2」を設定した接点出力がONになります。

同時に「ピロピロ」音が鳴ります。

ゾーン2のモード切換スイッチが、約4秒間緑色に点滅します。


※センサとコントローラの接続形態は N.O. でも N.C. でも同じ動作となります。警報出力 N.C. しか持たないベーシックモデル AX-20TN(J) も使用可能です。 詳細は CB-22 取扱説明書「5.方向判別器として使用する場合」を参照してください。

●CB-22 の方向判別機能を使用しない場合(センサ1組で使用する場合)

方向判別を使用せず、赤外線ビームセンサ {AX-30TF(J)} を 1 組で使用する場合は、「N.O. 接続」「来客モード」で運用してください。詳細は CB-22 取扱説明書「4. ライトコントローラとして使用する場合」を参照してください。

〈CB-22 の動作〉

接続形態	動作モード		
1女小ハフに	来客モード	警戒モード	
N.O.	出力	出力	
N.C.	出力しない (= 回転灯が動作しません)	出力	

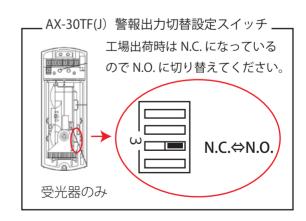

詳しい配線図は弊社 HP にてご確認いただけます→ http://www.optex.co.jp/sec/business/wired/cb-22/cable_index.html

オステックス株式会社 ESI 営業部 マーケティング課

【本 社】

〒520-0101 滋賀県大津市雄琴5-8-12

TEL: (077) 579-8630 FAX: (077) 579-8170

【東京営業所】

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル19F TEL: (03) 3344-5775 FAX: (03) 3344-5734

http://www.optex.co.jp/